



HET VERVANGEN VAN DE SPINDEL

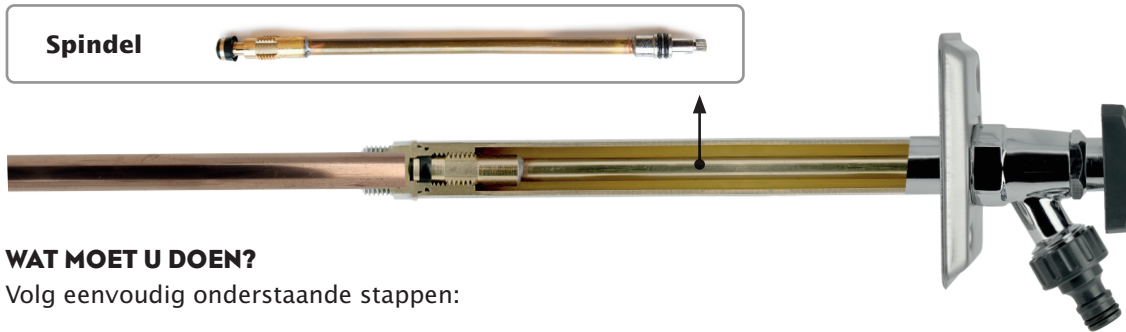

WAT MOET U DOEN?


Volg eenvoudig onderstaande stappen:

 **Belangrijk:** sluit eerst de toevoer / hoofdkraan af!
Dit voorkomt waterschade.

- 1) **Demonteer de draaiknop met een kruiskopschroevendraaier**



- 2) **Verwijder bovendeel met een steeksleutel of verstelbare moersleutel**

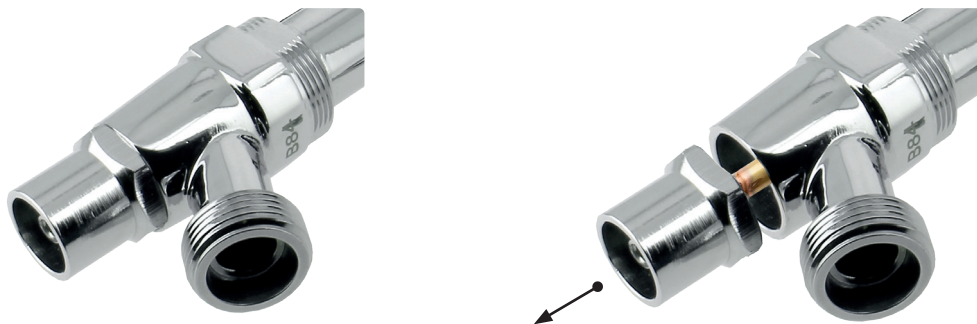

- 3) **Verwijder de spindel**

- 4) **Plaats nieuwe spindel in de kraan**

- 5) **Bovendeel en draaiknop terugplaatsen en toevoer / hoofdkraan weer open zetten**