

bonfix[®]
the fitting factory



T-STUK RENOVATIEKOPPELING

Het is mogelijk om een T-stuk te plaatsen in centrale verwarmingsbuizen zonder te buigen en zonder het losmaken van onderdelen zoals knelkoppelingen, buizen of de radiator. Met de innovatieve knelkoppeling (**artikelnummer 84105**) van BONFIX kan deze montage worden uitgevoerd.

De standaard T-knelkoppeling voor cv-buizen heeft de maat 15 × 15 × 15 mm en wordt vervangen door een variant van 15 × 15 × 22 mm. Het verschil tussen diameter 15 en 22 wordt overbrugd met een BONFIX schuifstukje met draad.

In de praktijk wordt op de plek waar de T-knelfitting moet komen een stuk leiding verwijderd ter lengte van het huis (ongeveer 40 mm).

Aan beide zijden worden vervolgens de moeren en ringen op de 15 mm buizen geschoven. Het buisstukje met draadeind, met een lengte van 34 mm, kan eenvoudig aan één zijde over de buis worden geschoven.

Daarna kunnen de grotere moer en ring, behorend bij de 22 mm aansluiting, over dit buisstukje met schroefdraad worden geplaatst. Het huis wordt ertussen gezet, waarna het geheel in elkaar wordt geschoven en aangedrukt. Met passende sleutels wordt alles vastgedraaid, wat resulteert in een gas- en waterdichte verbinding.



VOORDELEN

- Minder werk en eenvoudig te monteren. Er is geen noodzaak om bestaande (bijvoorbeeld geschilderde) onderdelen los te draaien, waardoor de kans op beschadiging of kapot draaien wordt vermeden.
- Controle op lekkage van bestaande componenten is niet nodig, omdat deze ongemoeid blijven.
- Buizen buigen is niet meer aan de orde. Er is geen kracht nodig, waardoor vervorming, en daarmee kans op lekkage, wordt voorkomen.
- Hoewel de renovatieknelkoppeling in aanschaf duurder is, wordt er geen tijd verspild tijdens de montage. Daardoor valt de totale klus uiteindelijk voordeliger uit.

⚠ GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

- Garantie en aansprakelijkheid conform onze algemene voorwaarden. Deze zijn te vinden op onze website: **bonfix.nl/nl/algemene-voorwaarden**.
- Schade veroorzaakt door spanningscorrosie valt niet binnen de productaansprakelijkheid.
- Gebruik bij montage passend gereedschap en voorkom beschadigingen.
- De productinformatie is vrijblijvend en onderhevig aan veranderingen.
- Het is de verantwoordelijkheid van de ontwerper om producten te kiezen, die geschikt zijn voor de gewenste toepassing.


INSTALLATIEVOORSCHRIFT




De lengte van het huis wordt tussen de leiding uitgezaagd. Let op, omdat het huis van het T-stuk nog op de buis moet worden geschoven moet u rekening houden met de insteekdiepte van ongeveer 13 mm. De aftakking komt dus 13 mm dicht bij het zaagvlak te liggen.




De moeren (15 mm), de ringen (15 mm) en het buisje met draadstuk aanbrengen.

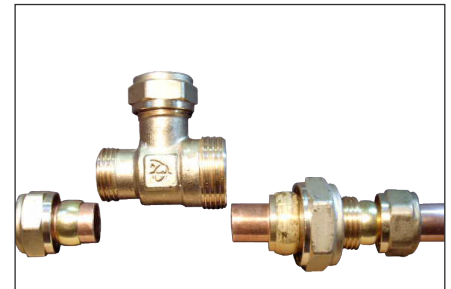

De grotere moer en ring van 22 mm over het buisstukje met draadstuk schuiven.

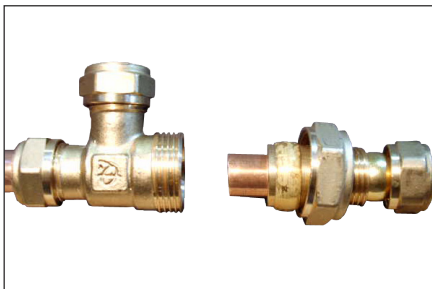

De body van het T-stuk op de koperen buis schuiven. Nu is duidelijk de opening te zien die later wordt overbrugd door het **gepatenteerde** buisstukje met draad.

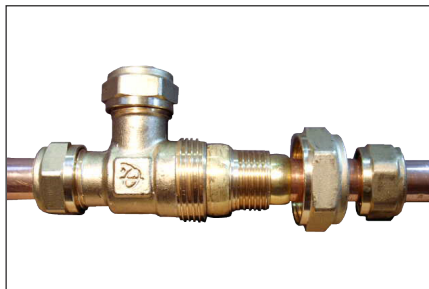


Het buisstukje met draad op zijn plaats schuiven.



De knelmoeren aandraaien.

Onderdelen koppeling

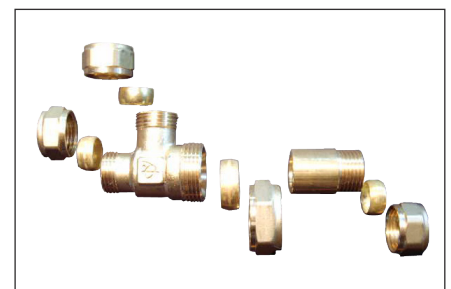

bonfix[®]
the fitting factory

BONFIX.EU

Dé fabrikant voor de installatiebranche!