


# MANCHON DE RÉNOVATION POUR TÉ

 **ASTUCIEUX**  **SUPÉRIEURS EN PRIX & QUALITÉ**  **20 ANS DE GARANTIE**

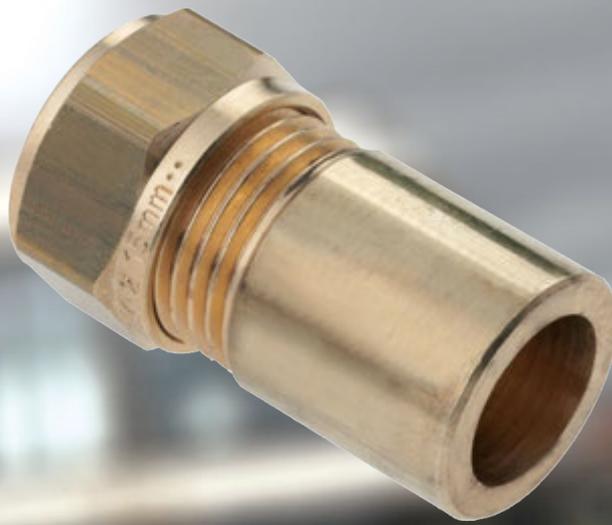



« Pouvez-vous, sans courbures et sans desserrer d'éléments comme les raccords à compression, conduites et radiateur, placer un raccord en Té sur les conduites de chauffage central ? »

« Oui, avec le système innovateur sous forme de manchon de rénovation pour Té BONFIX, c'est possible ! »

Le Té à compression standard pour les conduites de chauffage central a des dimensions de 15 x 15 x 15 mm et il est remplacé par un autre dont les dimensions sont de 15 x 15 x 22. La différence entre les deux diamètres de 22 et 15 mm est compensée par un manchon à emboîter avec filetage BONFIX.

En pratique, l'installateur ou le bricoleur scie à l'endroit où le Té à compression doit être placé, une longueur de tube égale à celle du corps (environ 40 mm).

De chaque côté, les écrous et les bagues sont glissés sur les tubes de 15 mm. Le manchon à extrémité fileté mesure aussi 40 mm et peut sans problème être glissé sur une extrémité du tube.

Le plus gros écrou et la bague qui vont avec le diamètre de 22 mm peuvent maintenant être glissés sur ce manchon à filetage, le corps du Té placé entre et l'ensemble emboîté et poussé.

On visse alors l'ensemble à l'aide de clés adaptées pour obtenir un raccordement étanche à l'eau et au gaz.

#### **AVANTAGES**

- Moins de travail (comme desserrer des éléments peints / risque de casser au serrage) et facile à monter
- Vous n'avez pas besoin de vérifier s'il y a une fuite car vous n'y avez pas touché
- Courber les tubes ? C'est fini ! (aucune force nécessaire, déformer peut provoquer des fuites). Même si le raccord de rénovation à compression est plus cher, on ne perd pas de temps ce qui finalement est MEILLEUR MARCHÉ

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



- ✓ Entre les tubes, scier une longueur égale à celle du corps du raccord. Faites attention, car le corps du Té devant être glissé sur le tube, vous devez tenir compte d'une profondeur d'insertion d'environ 13 mm. L'embranchement est donc plus proche de 13mm de l'endroit de la coupe du tuyau



- ✓ Installer les écrous (15 mm), les bagues (15 mm) et le manchon avec filetage



- ✓ Passer le grand écrou et la bague de 22 mm par-dessus le manchon avec filetage



- ✓ Glisser le corps du Té sur le tube de cuivre. On voit maintenant clairement l'ouverture qui va être raccordée par le manchon breveté avec filetage



- ✓ Insérer le manchon avec filetage à sa place



- ✓ Visser les écrous



- ✓ Éléments du raccord

 *Utilisez pour le montage des outils adéquats et évitez tout dommage.*

### **GARANTIE ET RESPONSABILITÉ**

*Garantie et responsabilité conformément à nos conditions générales. Les dommages occasionnés par la corrosion mécanique ne sont pas couverts par la garantie.*

# **bonfix**<sup>®</sup> *Supérieur*

-  **RACCORDS À COMPRESSION**
-  **SUPÉRIEURS EN PRIX & QUALITÉ**
-  **UNIQUE : 20 ANS DE GARANTIE!**



#### **AIMEZ BONFIX SUR FACEBOOK**

- ✓ Au courant des tout derniers produits
- ✓ Offres spéciales
- ✓ Contact direct avec les employés BONFIX
- ✓ Ou visitez le site: [www.bonfix.eu](http://www.bonfix.eu)