bonfix®
the fitting factory

MEER WETEN OVER DE BONFIX-WATERSLAGDEMPERS?

Scan voor montagevideo, productinformatie
en technische documentatie.

BONFIX.EU

Dé fabrikant voor de installatiebranche!

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C150163

Wijzigingen voorbehouden - v12609

bonfix®
the fitting factory


WATERSLAGDEMPERS



MONTAGE HANDLEIDING

kiwa


MONTAGE STAPPEN ALGEMEEN

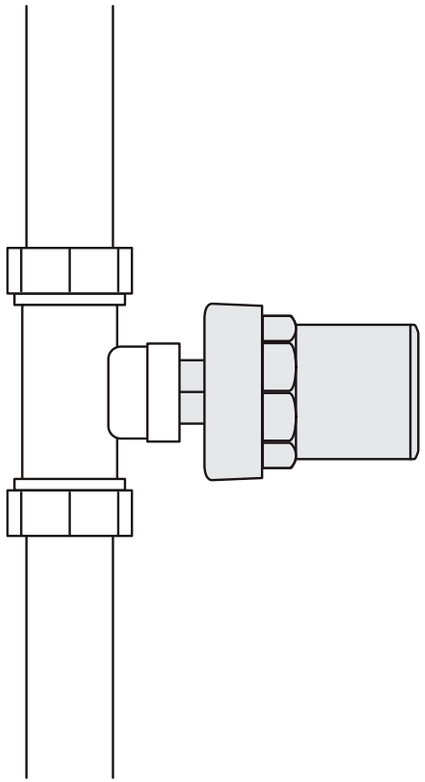


⚠ LET OP!

- ✓ Controleer aansluitmaat
- ✓ Controleer binnen-/buitendraad
- ✓ Controleer werkdruk
- ✓ Controleer bedrijfstemperatuur
- ✓ Controleer geschiktheid voor drinkwater/toepassing
- ✓ Gebruik voorgeschreven afdichtingsmateriaal
- ✓ Respecteer voorgeschreven montagepositie
- ✓ Monteer zo dicht mogelijk bij de veroorzaker


1. **Sluit de watertoevoer af.**
   Sluit de watertoevoer naar het betreffende leidingdeel volledig af. Is er geen lokale afsluiter aanwezig? Sluit dan de hoofdafsluiter van de waterinstallatie.

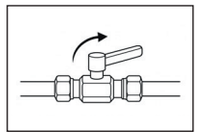


2. **Haal de druk van de leiding.**
   Open een kraan op het afgesloten leidingdeel om de resterende waterdruk te laten ontsnappen.

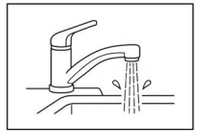


3. **Bepaal de montageplaats.**
   Kies een geschikte positie voor de waterslagdemper, zo dicht mogelijk bij de bron van de waterslag. Zorg voor voldoende ruimte om de waterslagdemper en de benodigde koppeling te monteren.

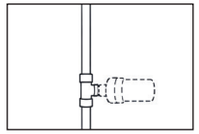


4. **Monteer een geschikte koppeling.**
   Monteer een T-stuk of andere geschikte koppeling met een ½”-aansluiting in of aan de waterleiding. Volg hierbij de montagevoorschriften van de fabrikant van de gebruikte koppeling en het leidingsysteem.

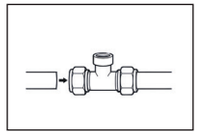


5. **Monteer de waterslagdemper.**
   Monteer de waterslagdemper op de ½”-aansluiting van de koppeling. Gebruik indien nodig een geschikt afdichtingsmiddel voor de betreffende schroefdraadverbinding.

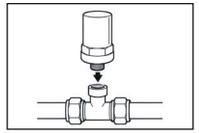

6. **Controleer de montage.**
   Controleer of de waterslagdemper en alle verbindingen correct zijn gemonteerd en voldoende zijn aangedraaid. Voorkom te strak aandraaien.

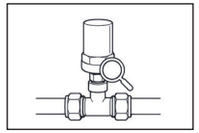

7. **Open de watertoevoer.**
   Draai de lokale afsluiter of hoofdafsluiter langzaam open.

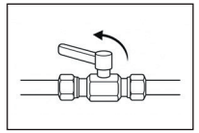


8. **Controleer op lekkage.**
   Controleer alle aansluitingen zorgvuldig op lekkage. Is alles droog? Dan is de waterslagdemper klaar voor gebruik.

MONTAGE STAPPEN WASMACHINE EN VAATWASSER

Artikelnummer: 52834


bonfix®
the fitting factory

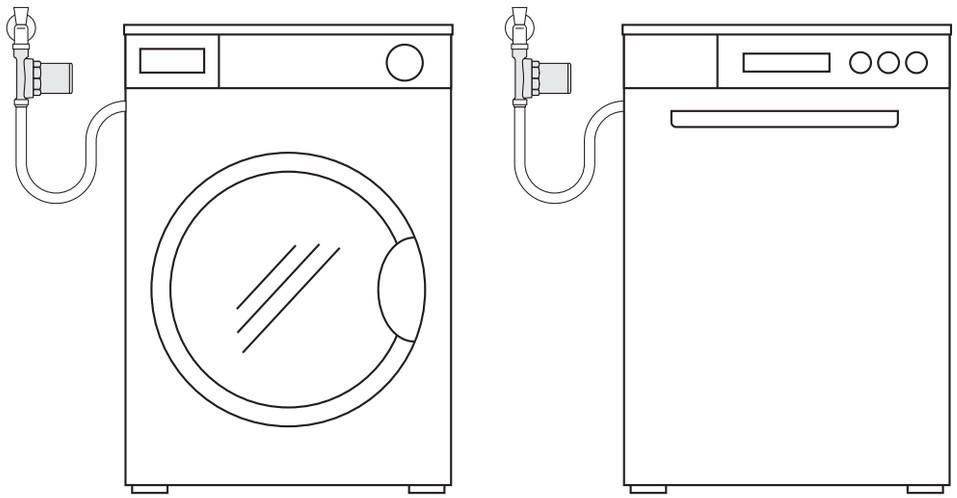


⚠ **LET OP!**

- ✓ Controleer aansluitmaat
- ✓ Controleer binnen-/buitendraad
- ✓ Controleer werkdruk
- ✓ Controleer bedrijfstemperatuur
- ✓ Controleer geschiktheid voor drinkwater/toepassing
- ✓ Gebruik voorgeschreven afdichtingsmateriaal
- ✓ Respecteer voorgeschreven montagepositie
- ✓ Monteer zo dicht mogelijk bij de veroorzaker


1. **Sluit de watertoevoer af.**
   Draai de wasmachinekraan volledig dicht.

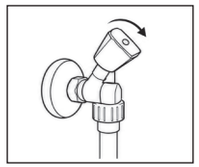


2. **Draai de slang los.**
   Koppel de toevoerslang los van de wasmachinekraan.
   Let op: er kan nog wat water uit de slang komen, houd een doek of bakje bij de hand.

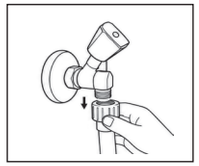


3. **Monteer de waterslagdemper.**
   Draai de waterslagdemper op de kraan.

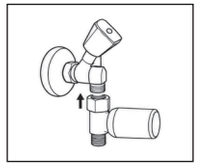


4. **Sluit de slang weer aan.**
   Monteer de waterslagdemper op de wasmachinekraan.

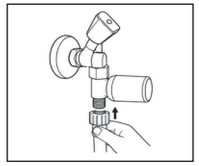

5. **Controleer de aansluitingen.**
   Controleer of alle aansluitingen correct zijn gemonteerd en voldoende zijn aangedraaid. Voorkom te strak aandraaien.

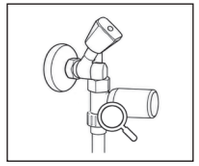


6. **Open de watertoevoer.**
   Draai de wasmachinekraan langzaam volledig open.

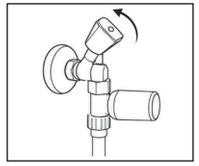

7. **Controleer op lekkage.**
   Controleer alle aansluitingen zorgvuldig. Is alles droog? Dan is de waterslagdemper klaar voor gebruik.

MONTAGE STAPPEN GOOTSTEEN EN WASTAFEL


Artikelnummer: 52836

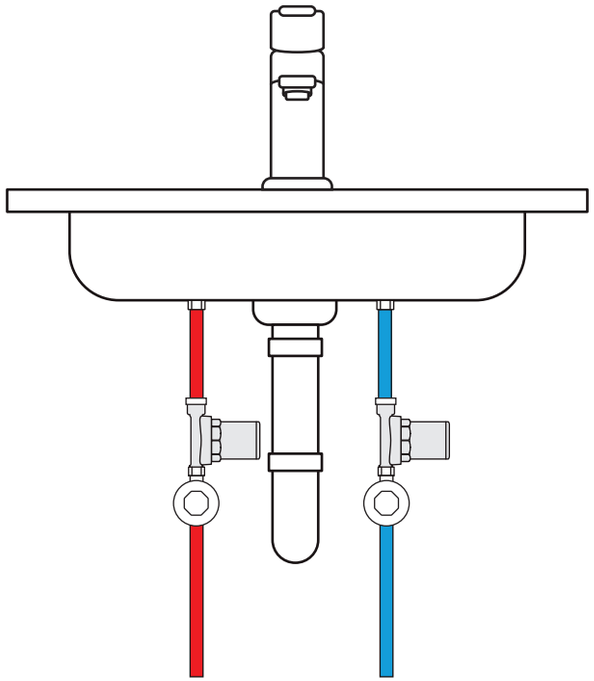


⚠ LET OP!

- ✓ Controleer aansluitmaat
- ✓ Controleer binnen-/buitendraad
- ✓ Controleer werkdruk
- ✓ Controleer bedrijfstemperatuur
- ✓ Controleer geschiktheid voor drinkwater/toepassing
- ✓ Gebruik voorgeschreven afdichtingsmateriaal
- ✓ Respecteer voorgeschreven montagepositie
- ✓ Monteer zo dicht mogelijk bij de veroorzaker


1. **Sluit de watertoevoer af.**
   Is er een hoekstopkraan onder de wastafel aanwezig? Draai deze dan dicht. Is er geen hoekstopkraan aanwezig? Sluit dan de watertoevoer naar het betreffende leidingdeel af, bijvoorbeeld met de hoofdafsluiter.

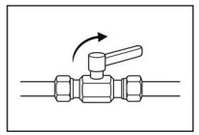


2. **Haal de druk van de leiding.**
   Open de kraan en laat deze tijdens de installatie openstaan, zodat de resterende waterdruk kan ontsnappen.

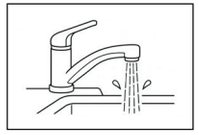


3. **Draai de slang los.**
   Koppel de aansluitslang los van de hoekstopkraan of het aansluitpunt. **Let op:** er kan nog wat water uit de leiding vrijkomen.

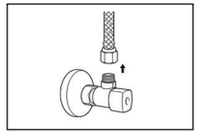


4. **Monteer de waterslagdemper.**
   Monteer de waterslagdemper tussen het aansluitpunt van de waterleiding en de aansluitslang van de kraan.

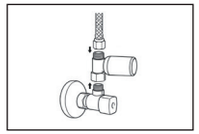


5. **Sluit de slang weer aan.**
   Sluit de aansluitslang aan op de waterslagdemper.

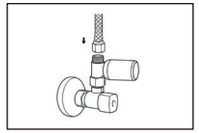

6. **Controleer de aansluitingen.**
   Controleer of alle aansluitingen correct zijn gemonteerd en voldoende zijn aangedraaid. Voorkom te strak aandraaien.

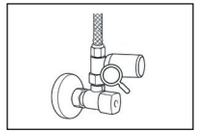

7. **Open de watertoevoer.**
   Draai de hoekstopkraan of de afgesloten watertoevoer langzaam open.

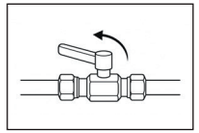

8. **Controleer op lekkage.**
   Controleer alle aansluitingen zorgvuldig op lekkage. Is alles droog? Dan is de waterslagdemper klaar voor gebruik.

